


苏米如光筒灯 使用说明书



产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管。

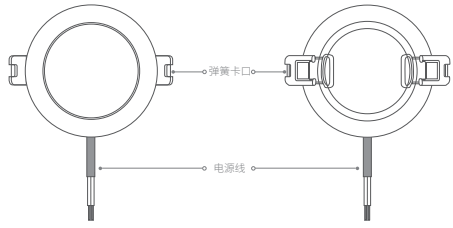

灯体正面

灯体背面




电源驱动

提示:说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。

安装


1.天花板开孔

用适当工具将天花板按照筒灯尺寸开孔(开孔直径为75mm)。

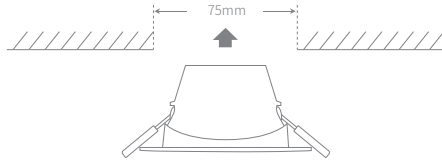

2.连接电线


连接预留电线与筒灯接线端,建议由专业人士安装操作,请遵循接线安全规范。



安装前,请务必切断电源,以防触电;应严格按照说明书步骤安装,若安装不当,易引起坠落、失火、触电等事故。

3.安装筒灯

将筒灯两侧的弹簧卡扣拉向底部,装入天花板开孔中,弹簧卡扣会自动回弹扣住天花板,即安装成功。

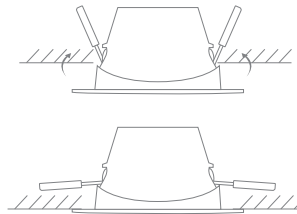

注意:在安装、移除或检查筒灯时,请确保电源关闭;请勿使用于潮湿的环境;本产品适用于5-16mm厚的天花板。

警告:筒灯不宜被隔热材料覆盖。

连接米家APP

本产品已接入米家,可通过米家APP或小爱同学操控,并与其他产品互联互通。扫描二维码,下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP。打开APP首页,点击右上角“+”,按提示搜索添加苏米如光筒灯。



注意:本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用,扫描下方二维码查看详细指南。



本产品已接入米家,可通过米家APP或小爱同学操控,并与其他产品互联互通。

若有售后服务需求,请拨打苏米服务电话:400-1008-076或访问苏米售后服务网址:www.sumi-technology.com
制造商:苏米科技
地址:江苏省苏州市工业园区圆融星座写字楼2310号

语音添加设备(推荐方式)

- (1) 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本。
- (2) 打开灯具。
- (3) 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令:“小爱同学,发现设备”。
- (4) 根据语音提示,即可添加灯具。

创建灯组

点击该产品APP插件设置中的创建灯组,根据APP提示选择灯具,完成创建。
提示:由于米家APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引进行操作。
灯具、蓝牙Mesh网关设备,以及其他联动设备,必须绑定在同一小米帐号下,才能实现智能联动。



恢复出厂设置

使用电源开关连续开关8次(每次开2秒,关2秒以上),第9次上电后灯具亮暗呼吸5次,表示产品已恢复到出厂设置状态。

基本参数

产品: Φ85*H46mm
开孔: Φ75mm
预留天花间隙: 56mm
功能: APP无极调光调色
音箱语音调光调色
功率: 10W
显色: Ra≥90
材质: 铝

产品特点



注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压,使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患;
- 此灯具光源为不可替换式,请勿私自拆解产品,当光源达到其使用寿命时,应替换整个灯具;
- 筒灯在工作中会产生热量,请保持周围空气对流,以便散热;
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换,如果软线损坏,该筒灯即报废。

产品保修说明

苏米如光筒灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受退货或者换货服务;
- 自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
- 自您签收次日起12个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
苏米如光筒灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光色温缺失
	灯光部分区域不均匀

苏米如光筒灯三包凭证

客户姓名.....(先生/小姐) 联系电话.....
客户地址..... 序列号.....
产品型号..... 购机日期.....
购机商店.....
商店地址.....
购机单位.....



合格证

型号:
检验工号:
生产日期:

