




苏米隐藏式窗帘电机Thor 使用说明书



产品介绍

苏米隐藏式窗帘电机Thor通过米家APP, 实现语音控制,远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过干接点、射频控制电机开、关、停。

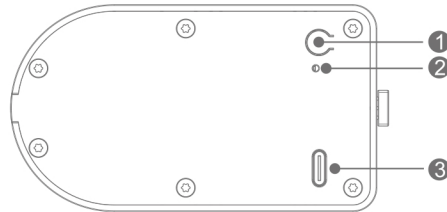

- 1 设置键
- 2 指示灯
- 3 干接点接口 (请勿接入电源)

- ! 安装及使用之前请仔细阅读本说明书, 说明书里包括《产品保修卡》请保管好。
- ! 请遵守产品说明书里标记的警告和注意事项。


1

电机基本参数

产品名称	苏米隐藏式窗帘电机Thor	无线频率	433MHz	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	50KG	热 分 级	A
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	2.0N·m	运行速度	10cm/s	电源线类型	两线
输入电压	100-240 V~ 50/60Hz	最大遥控距离	15m		

- 注意:
- 安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
 - 按说明书操作进行安装和拆卸电机;
 - 安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
 - 不要在适用规格以外的电压下适用;
 - 不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。

复位设置: 恢复出厂设置 清码 清除行程

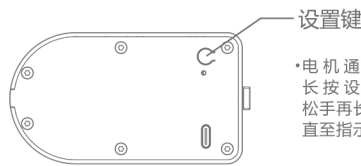


- 电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。

(注意:恢复出厂设置后,之前配对的设备、行程需要重新设置)

2

电机安装

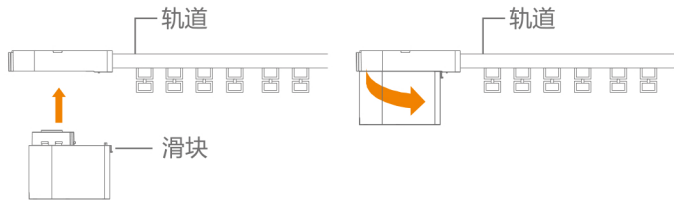

安装步骤:

- 将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。

(注意:如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)


拆卸方式:

- 将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

遥控功能设置

电机对码

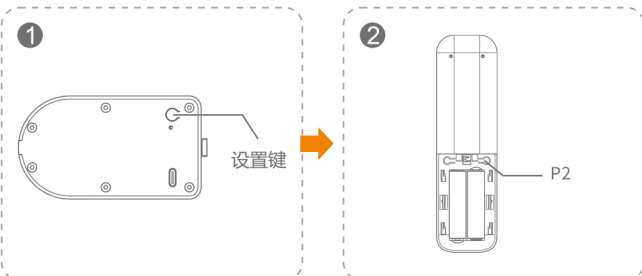


- 电机通上电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。
- 点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁3下后熄灭, 即对码成功 (如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

遥控功能设置

遥控换向

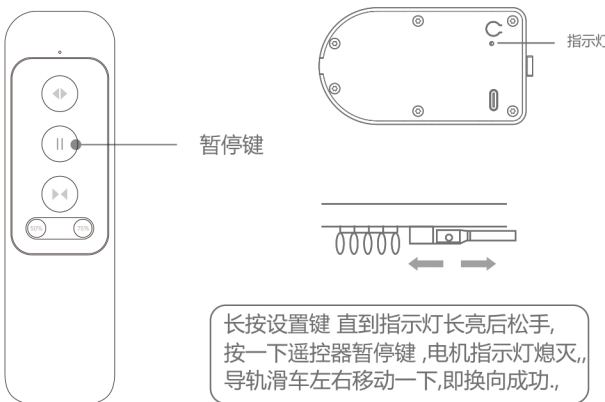


长按设置键 直到指示灯长亮后松手, 按一下遥控器暂停键, 电机指示灯熄灭,, 导轨滑车左右移动一下, 即换向成功,,

5

电机功能设置

电机换向

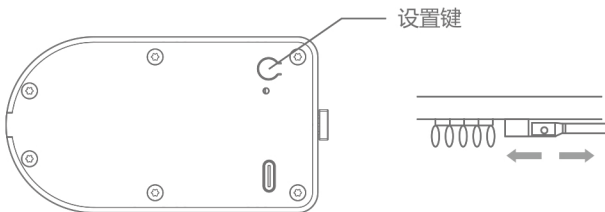


短按一下设置键松手, 再长按设置键直至指示灯闪烁3下后, 熄灭, 导轨滑车左右移动一下, 即换向成功

6

遥控功能设置

遥控调速

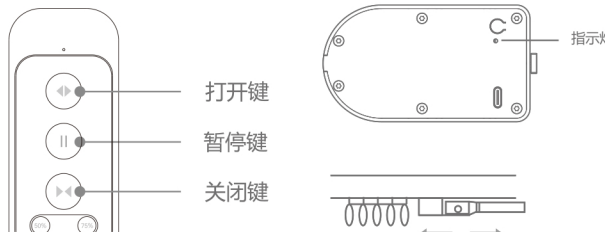

每次升减档成功后, 导轨滑车左右移动一次, 即调速成功

升高档: 打开键+暂停键 (同时按住2秒后松开, 指示灯闪烁2下)
降低档: 关闭键+暂停键 (同时按住2秒后松开, 指示灯闪烁2下)

注: 1、请在设置好行程之后, 再进行调速
2、电机速度为三档: 高速档、中速档、低速档 (电机默认为低速档)

7

联网说明

- 使用米家APP扫描二维码
- 根据提示内容重置接入设备



下载米家 App 获取更多智能体验

8

保修条例

一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况
若有任何故障问题, 一个月内包换。

主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

9

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章:

10